

hubmar
aromathérapie^{MC}

Nébulisateur **Ultrasonique**
Parfait pour les huiles essentielles et les fragrances



^{MC}
Classic

Livret d'instructions

www.hubmar.com

Contenu

Caractéristiques.....	2	Mode d'emploi	4
Pièces	2	Consignes d'entretien	4
Spécifications.....	2	Instructions de sécurité.....	5
Description des composantes.....	3	Problèmes et solutions.....	6
Contrôles.....	3		

Caractéristiques

- Sécuritaire :** Aucun risque de chauffage excessif. Pas de risque de sur chauffe ou d'explosion du fait que la vapeur est générée à l'ultrason et non par une flamme ou autre source de chaleur.
- Facile à utiliser :** Le niveau de vapeur peut être ajusté.
- Opération :** Une fois remplie, l'unité peut fonctionner pendant 5 heures.
- Contrôle digital :** Programmation digitale qui arrête l'unité automatiquement dès que le niveau minimum d'eau est atteint. Économiseur d'énergie.
- Fonctions :** Peut-être utilisé comme humidificateur, nébulisateur et purificateur d'air.
- Caractéristiques :** Veilleuse au LED incluse avec Interrupteur marche/arrêt.

Pièces


Nébulisateur, adaptateur, vaporisateur, couvercle

Spécifications

Dimension externe	17,5cm x 15cm x 11cm
Adaptateur	110V -24V/1A : 220V -24V/1A
Voltage maximum	24V/750mA
Entrée maximum	18W
Fréquence opérationnelle	2.4 MHZ
Vaporisation	50 – 60 ml/hr (max)
Grandeur des particules	3 micro-meter (approx)
Niveau d'eau	Max. 0,5cm (0.2") sous le couvercle
Niveau d'eau pour arrêt auto.	Opère avec un min. de 1,3cm (.5") d'eau
Capacité du réservoir	280ml

Description des composantes

- (A) Embout vaporisateur à mouvement 360°
- (B) Couvercle parapluie
- (C) Réservoir à eau
- (D) Ultrason
- (E) Lumière
- (F) Couvercle «Rainforest»
- (G) Interrupteur marche/arrêt
- (H) Contrôle de temps
- (I) Lumières de contrôle
- (J) Interrupteur lumière
- (K) Contrôle d'intensité

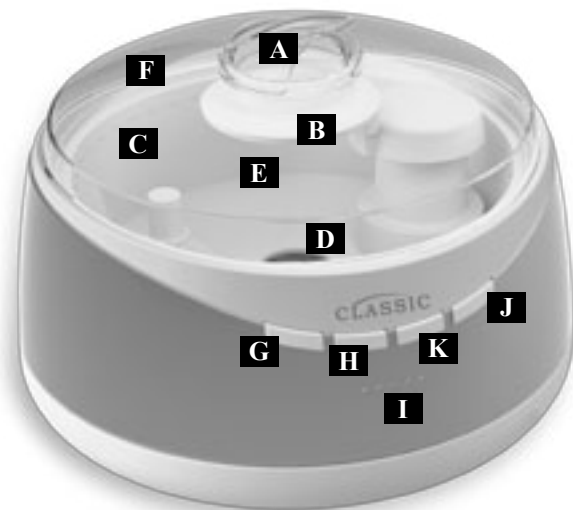

Contrôles

- Interrupteur marche/arrêt (G):
 - Appuyer pour mettre en marche.
 - Appuyer et tenir 3 secondes pour éteindre.
- Contrôle de temps (H) **5 positions**:
 1. L'unité fonctionne et s'arrête une fois que le niveau minimum d'eau est atteint.
 2. L'unité fonctionne pendant 2 heures et s'arrête automatiquement.
 3. L'unité fonctionne pour 5 secondes et s'arrête pour 40 secondes.
 4. L'unité fonctionne pour 15 secondes et s'arrête pour 50 secondes.
 5. L'unité fonctionne pour 30 minutes et s'arrête pour 15 minutes.
- Contrôle d'intensité (K) **3 positions**:
 1. basse;
 2. moyenne;
 3. haute.

Mode d'emploi

1. Enlever le couvercle (F) et le vaporisateur (A)
2. Remplir le réservoir d'eau (C) avec un maximum de 8,5 fl oz (280 ml) d'eau. L'unité est numériquement programmé pour s'arrêter automatiquement lorsque le niveau d'eau minimum (0,5 pouce / 1,3 cm) soit atteinte. **Ne jamais remplir l'appareil plus de 0,2 pouces (0,5 cm) sous le couvercle, sur-remplissage peut endommager l'appareil.**
3. Ajouter de 3 à 5 gouttes de votre huile essentielle ou fragrance préférée.
4. Replacer le couvercle et l'embout.
5. Sécher les mains et brancher l'adaptateur à l'arrière de l'unité.
6. Brancher l'adaptateur dans une prise de courant standard.
7. Mettre l'unité en marche en actionnant l'interrupteur (G).
8. Ajuster le contrôle du temps à la position désirée (H). Ajuster l'intensité (K). Les lumières de l'indicateur (I) vont être «VERTE» pour la minuterie et «ROUGE» pour l'intensité.
9. Mettre en marche ou fermer la lumière LED avec l'interrupteur (J).
10. Appuyer et tenir 3 secondes pour éteindre l'appareil.

Précaution: Ne pas mettre trop d'eau et ne pas immerger l'unité dans l'eau.

Consignes d'entretien

- Le couvercle parapluie empêche les huiles essentielles ou mélange d'atteindre l'intérieur du couvercle «rainforest». Un nettoyage régulier est nécessaire.
- Nettoyer l'appareil avec un chiffon de coton doux après chaque utilisation.
- Ne pas utiliser d'agent nettoyant. Ceci permettra d'optimiser la durée de vie de l'appareil ainsi que la performance de diffusion dans le temps.
- Ne pas nettoyer l'appareil en l'immergeant sous l'eau.
- NE PAS METTRE AU LAVE VAISSELLE.

Instructions de sécurité

1. Suivre le mode d'emploi pour utiliser le nébulisateur.
2. Ne pas utiliser un autre adaptateur pour faire fonctionner l'unité.
3. Ne pas trop remplir, un excédent d'eau peut endommager l'unité.
Le niveau maximum d'eau dans l'unité ne doit pas dépasser 0,5cm (0.2") sous le couvercle.
4. Brancher l'adaptateur seulement après avoir mis l'eau dans l'unité.
5. Placer l'unité sur une surface plate et sécuritaire.
6. Débrancher l'unité si vous la déplacez.
7. **Ne pas toucher l'appareil avec des mains mouillées.**
8. En cas de problème, débrancher l'unité. Ne pas ouvrir l'unité.
Les réparations devraient être faites par un technicien qualifié.
9. Nettoyer l'unité avec un chiffon de coton doux. Ne pas utiliser d'agent nettoyant.
10. NE PAS IMMERGER L'APPAREIL DANS L'EAU.
11. L'unité va s'arrêter automatiquement une fois que le niveau d'eau est trop bas. Remplir et repartir pour continuer.
12. Pour usage intérieur.
13. NE PAS METTRE AU LAVE VAISSELLE.
14. GARDER HORS DE PORTÉE DES JEUNES ENFANTS ET DES ANIMAUX.

Problèmes et solutions

Problème

Solution

Dans la position de marche, l'unité ne fonctionne pas.

S'assurer que :

- L'adaptateur est bien branché à l'arrière de l'unité
- L'adaptateur est bien branché dans une prise
- Il y a de l'eau dans le réservoir et que le niveau d'eau est adéquat

Pas ou moins de vapeur.

- Vérifier le niveau d'eau
- S'assurer que l'ultrason (D) soit propre. Ne pas utiliser d'agent nettoyant (voir le consignes d'entretien)
- S'assurer que le couvercle (F) est bien fermé
- Mettre l'unité en marche

LA GARANTIE EST ANNULÉE SI L'APPAREIL EST OUVERT PAR UNE PERSONNE AUTRE QU'UN TECHNICIEN QUALIFIÉ PAR HUBMAR.

CET APPAREIL EST CONÇU POUR UN USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT, TOUTE UTILISATION COMMERCIALE ANNULERA LA GARANTIE

hubmar
aromathérapie^{MC}

Hubmar Aromathérapie inc.

Marque de commerce de Hubmar International Inc.

www.hubmar.com